

CCSv5 Floating License 라이선스 설치가이드

다음 링크를 참고하여 설치하도록 하며 본 설치 문서는 다음 가이드를 참고하여 작성되었습니다.

http://processors.wiki.ti.com/index.php/License_Server_Administration_for_CCS

1. FLEXERA 다운로드

Imadmin, Imgrd, Imutil, Imtools 4개의 툴을 다음 링크에서 최신 버전으로 다운 받는다.

http://www.globes.com/support/fnp_utilities_download.htm

Microsoft® Windows® 32-bit	x86	11.10.1	Imadmin >> Imadmin-i86_n3-11_10_1_0.exe Imgrd >> Imgrd_i86_n3.zip Imutil >> Imutil_i86_n3.zip
Operating System	Platform	Version	Download links
Microsoft® Windows® 32-bit	x86	11.10	Imtools >> Imtools_i86_n3.zip

2. JRE 다운로드.


CCS를 설치하면 자동으로 JRE를 설치하게 되므로 따로 설치할 필요 없다. 만약 필요하다면 JRE1.5 이상의 버전을 설치하면 된다.

3. TI daemon server 다운로드

http://software-dl.ti.com/dsp/dsp_registered_sw/sdo_ccstudio/CCSv4/tidspssw/win32/tidspssw.zip


4. [ladmin-i86_n3-11_11_0_0.exe](#) 실행한다.

- Install Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package 체크.

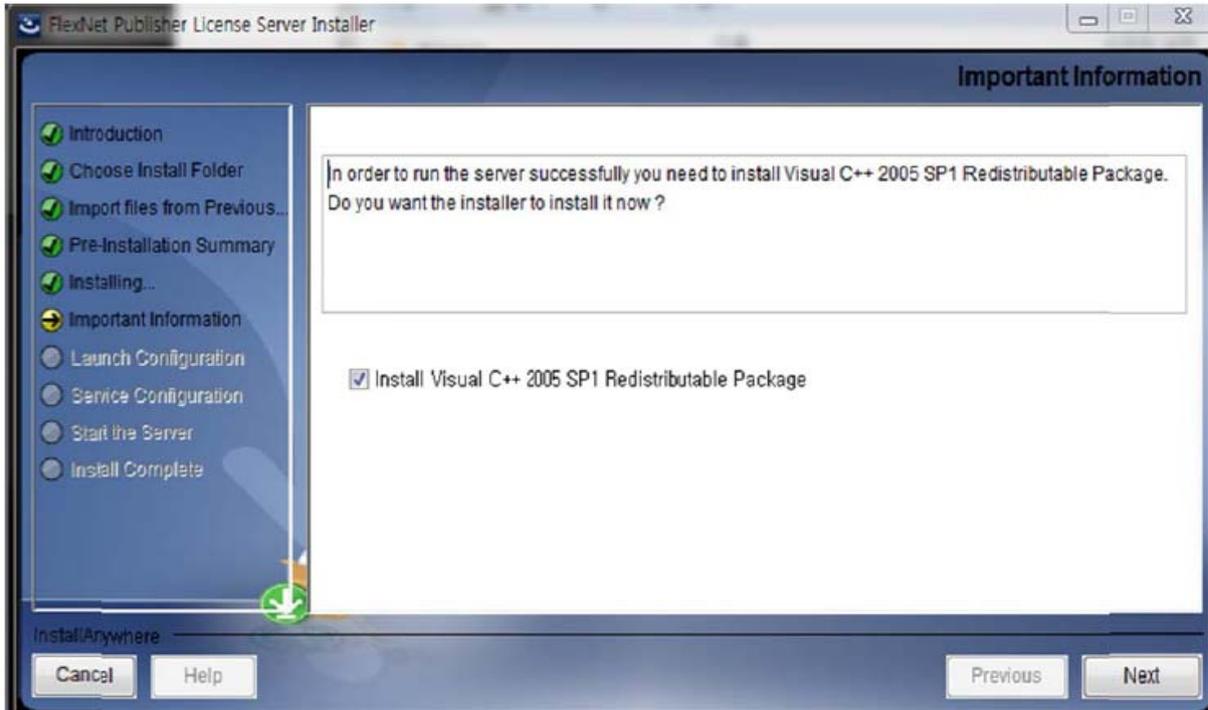


- License server port 지정.


Server port는 0을 넣으면 자동으로 설정되나 편의상 지정 값으로 써주는 것이 좋다.

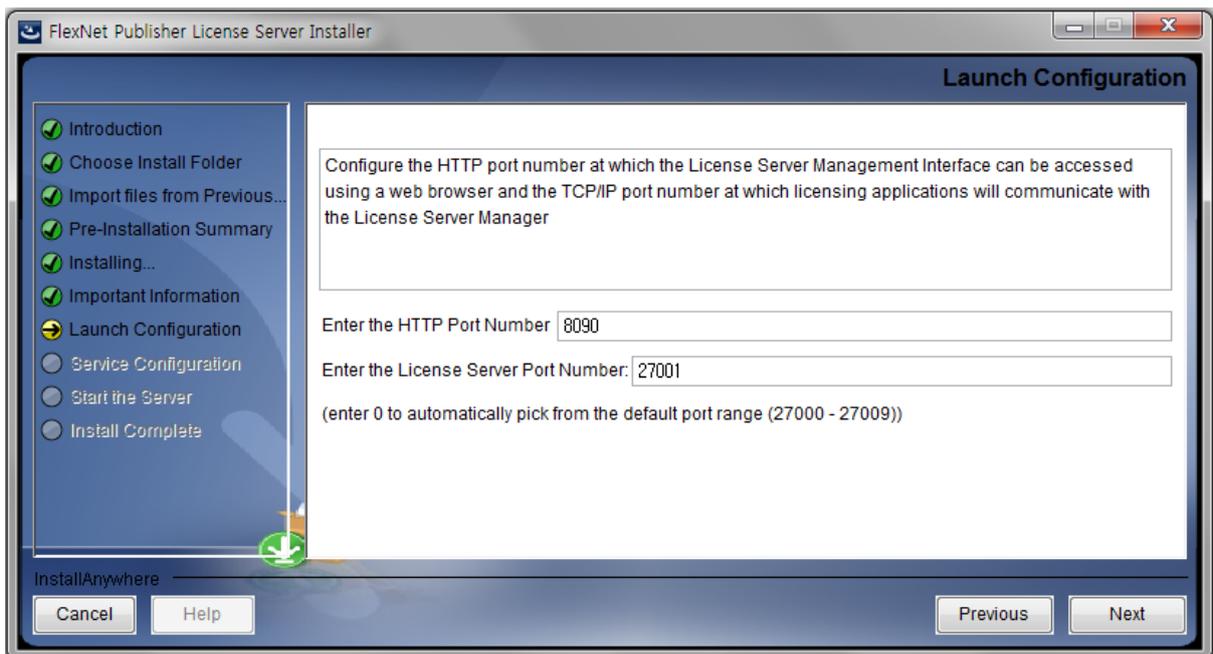

- Service Configuration 에서 Run as a Service 체크

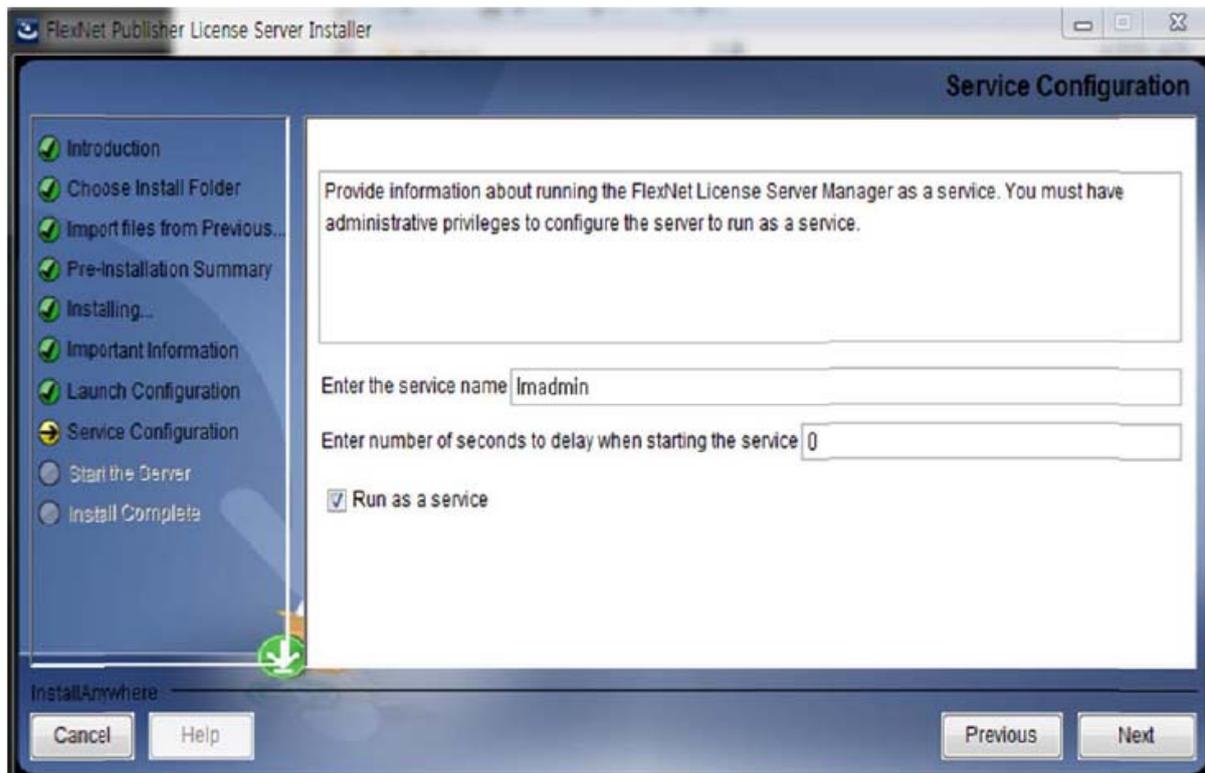

- Start server now 체크 (GUI 실행되면 그냥 둘 것)

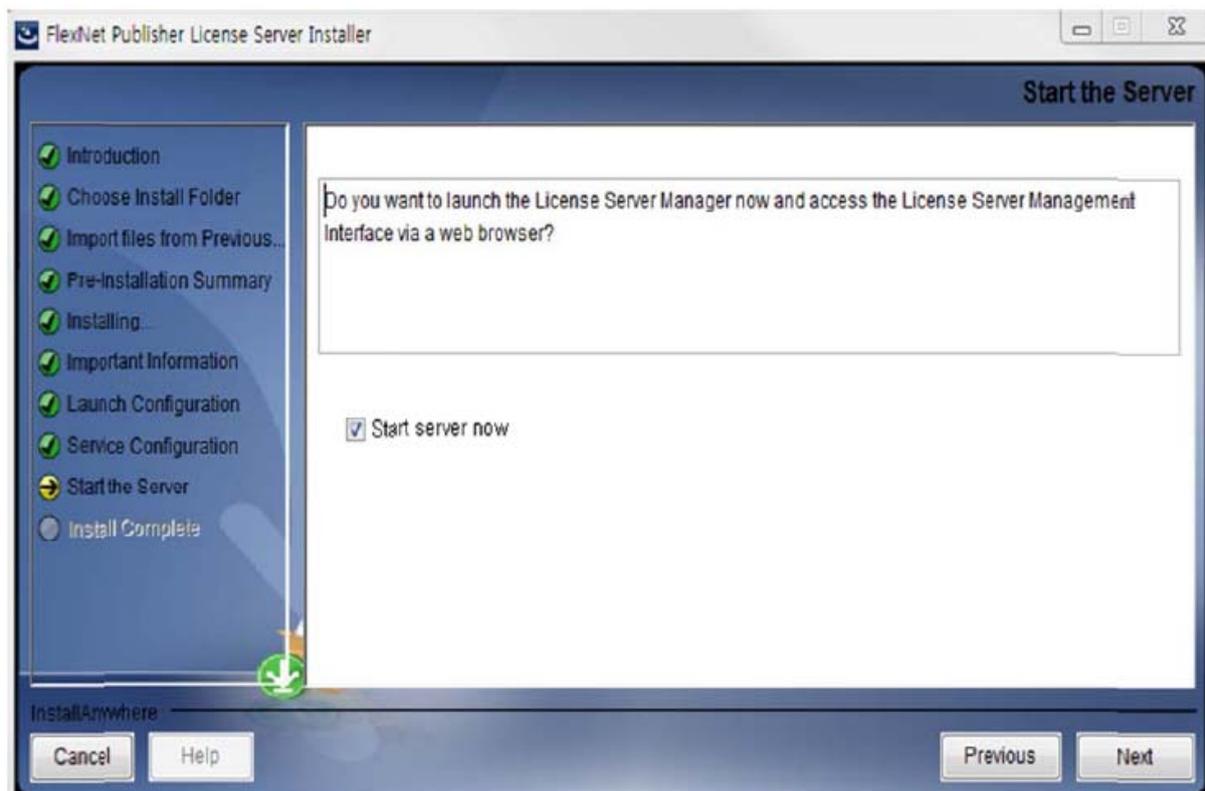


5. 1번에서 받았던 파일을 압축 해제하여 아래 경로에 놓는다.

- lmadmin.exe를 실행하면 default로 다음 경로에 설치되며 나머지 파일을 함께 놓는다.

C:\Program Files\FlexNet Publisher License Server Manager


6. tidspssw.zip도 마찬가지로 위의 경로에 놓는다.

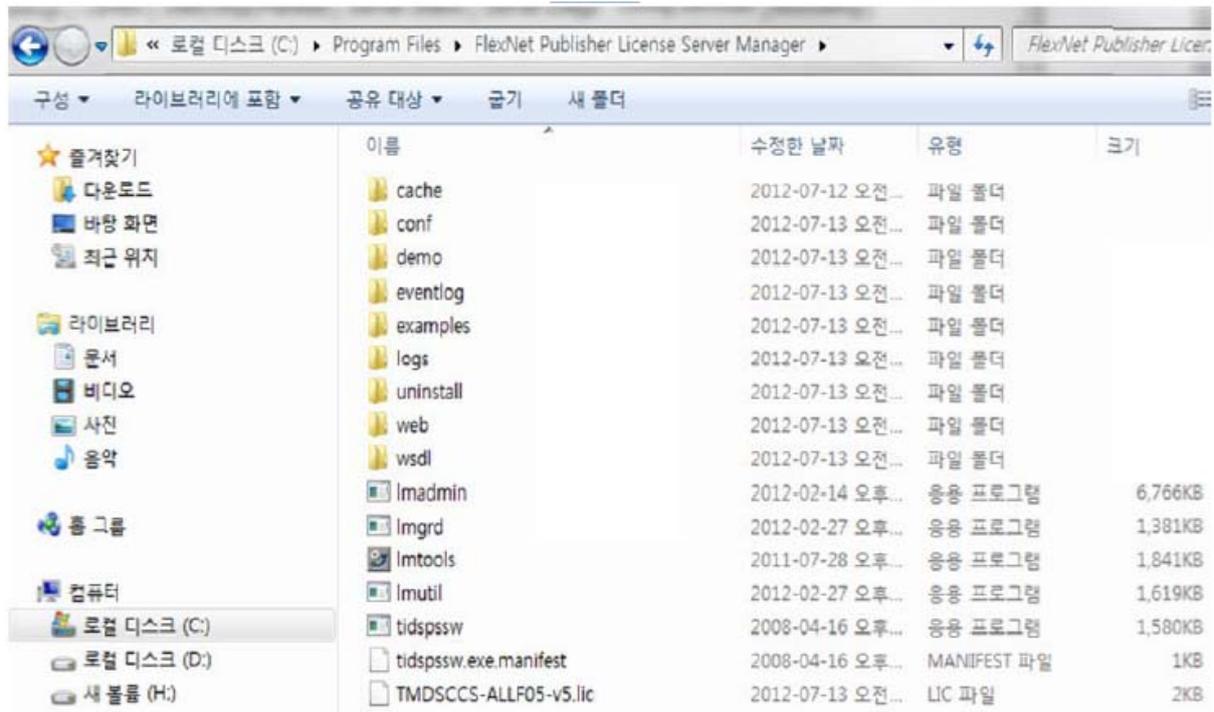

7. 4번에서 실행된 GUI에서 Administration (오른쪽 상단) 클릭

- default name/pw → admin/admin

8. 왼쪽의 Vender Daemon configuration 탭에서 Import License icon을 클릭하여 미리 받아놓은 라이선스 파일을 Import 한다. (라이선스 획득 방법은 wilcon 홈페이지의 [CCSv5 라이선스 등록하기](#) 게시물을 참고하여 등록한다.)

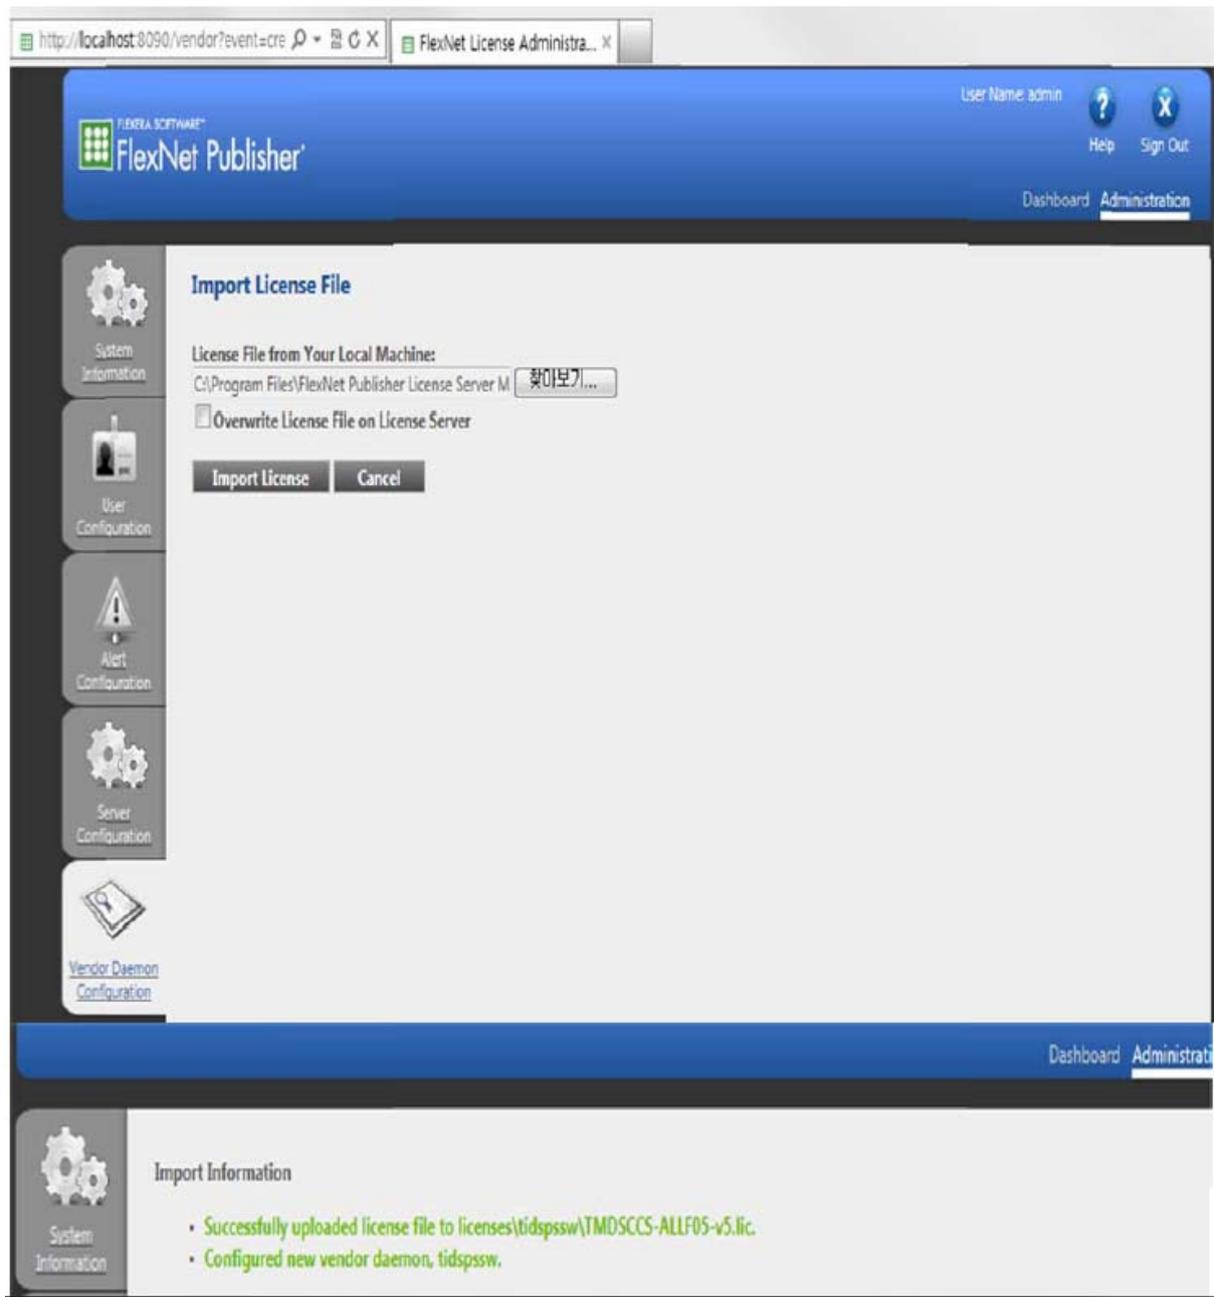

FlexNet Publisher Administration

User Name: admin | Help | Sign Out

Dashboard Administration

Import License File

License File from Your Local Machine:
 C:\Program Files\FlexNet Publisher License Server M

Overwrite License File on License Server

Import Information

- Successfully uploaded license file to licenses\tidspssw\TMDSCCS-ALLF05-v5.lic.
- Configured new vendor daemon, tidspssw.

9 정상적으로 동작되면 다음과 같이 정보가 나타난다.



Vendor Daemons

Import License

Name ▲	Status	FlexNet Publisher Version	Port		
tidspssw	Up	11.4	51996	Administer	Delete

Dash board의 concurrent 화면에서도 다음과 같이 정보가 나타난다.

Licenses Vendor Daemon: tidspssw



Activatable




Concurrent


Feature	Version	In Use (Available)	Expiration
▼ <u>CCS CONNECTION ALL</u>	5.99	0 (5)	PERMANENT
▼ <u>CCS DEBUGGER</u>	5.99	0 (5)	PERMANENT
▼ <u>CCS ISA ALL</u>	5.99	0 (5)	PERMANENT
▼ <u>CCS LINKER FULL</u>	5.99	0 (5)	PERMANENT

10. 9번과 같이 서버가 설정되었다면 클라이언트 컴퓨터에서 CCS설치 후 다음과 같이 서버로 접속하여 라이선스 인증을 받는다.

Help- Code Composer Studio Licensing Information 에서 Upgrade 탭의 Launch License Setup 클릭 - Activate 클릭 후 현재 서버의 IP 및 port 번호를 적어주면 라이선스가 등록된다.

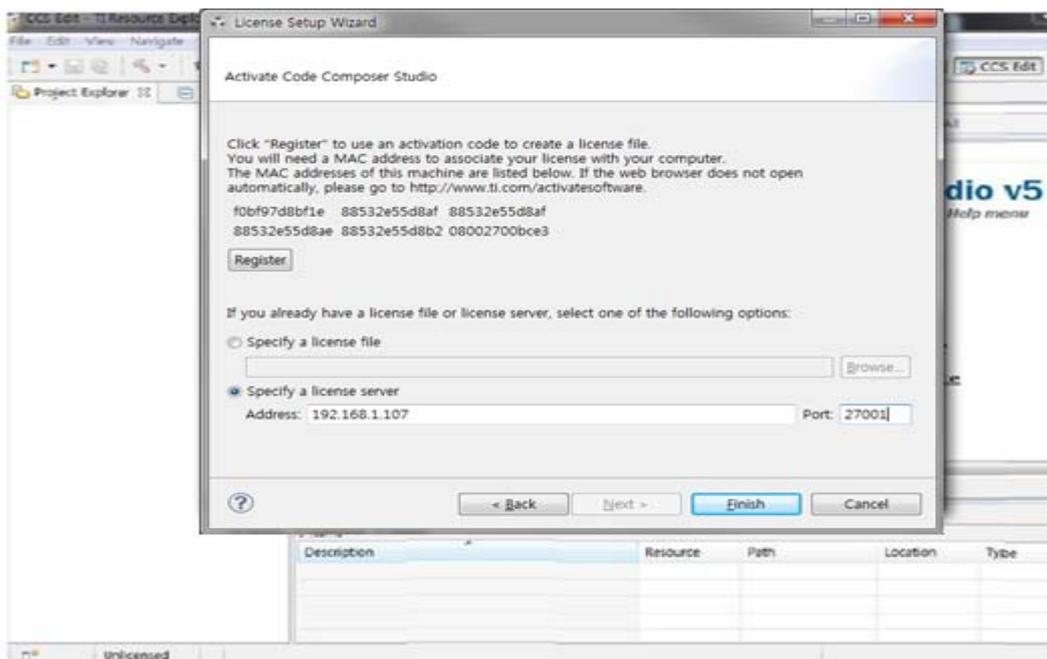

정상등록 되었을 경우 다음과 같이 CCS 왼쪽 하단이 Unlicensed -> Licensed로 바뀐다.

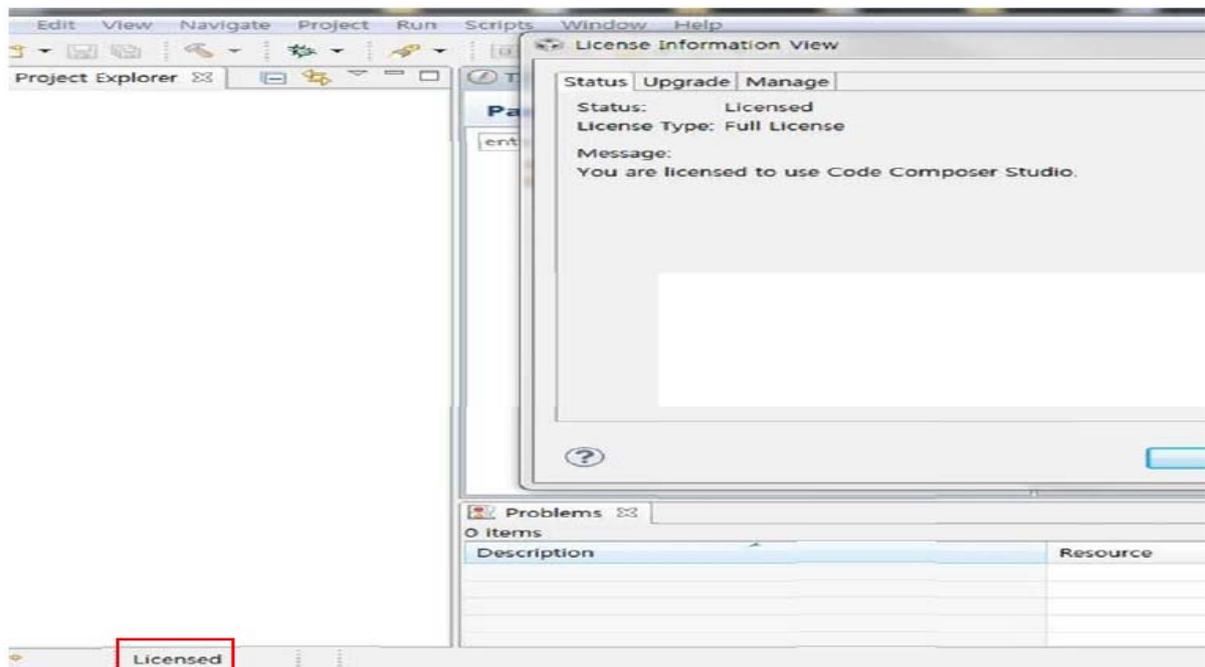

이로써 서버 설정 및 라이선스 등록은 완료된다.

추가로 서버 컴퓨터에서 GUI를 다시 실행 시키고 싶다면 <http://localhost:8090> 혹은 <http://127.0.0.1:8090> 으로 접속하면 되며 서버를 매뉴얼로 실행하려면 LMTOOLS에서 설정하고 동작시키면 된다.

본 문서의 수정 및 문의 사항은 다음 메일로 연락 주시기 바랍니다.

(주) 윌콘 테크놀로지

홈 페이지 : www.wilcon.co.kr

기술 지원 문의: jay@wilcon.co.kr

견적 문의: david@wilcon.co.kr